

모터 펌프 온도.누수감지 모니터링 유닛

사/용/설/명/서



153 - S H

■ 목 차

* 목 차	1
* 개 요	2
* 설치요건	3
* 제 품 사 양	4
* 명칭(전면.후면)	5
* 동작설명. 온도설정, 확인방법	6
* 알람 상태점검	7
* 외형도면. 패널가공도면	8
* 유니트 결선도. 단자결선내용	9
* 서비스 보증	10

■ 개 요



◆ 설치 및 사용 전 설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다.



이 기기는 산업용 환경에서 사용할 목적으로 **국가통합인증**
EMI. EMS (전자파) **적합성평가를** 받은 기기입니다.

1. 153-SH 유닛은 모터 펌프의 권선(R.S.T) 및 베어링(L.H) 온도를 감지하여 모터의 손상을 사전에 예방하는 안전 보조장치로 사용됩니다.
2. 수중 모터의 경우 모터 내부에 설치된 누수 센서를 통하여 모터 내부의 침수와 누수를 감지하여 침수로 인한 모터의 절연 불량을 사전에 방지합니다.
3. 유닛의 표시기는 고발광 디지털 숫자 표시기를 사용하여 특히 야간에도 먼 곳에서 온도를 식별할 수 있는 장점이 있습니다.
4. 전면부의 스위치 조작기능은 원-터치 방식으로 작동되며, 터치 신호음과 함께 설정 및 저장 확인이 편리합니다.
5. 후면의 배선 연결 접속 단자대는 착탈식으로 되어있어 조립 및 해체 분리가 간편하며 유지보수 관리에도 편리합니다.
6. 유닛의 디자인은 사용자의 편리성을 위하여 세련되고 안정적이며 친근감이 있도록 설계되어 있습니다.


■ 설치요건

1. 유니트의 전원은 사용자 편의에 따라 AC 110V~220V (단상)까지 별도의 장치 없이 겸용으로 사용하도록 되어있습니다.
(전원 라인의 Noise 혼입 방지 대책으로 1.2차 분리된 (복권) 트랜스 또는 Noise 차폐용 트랜스를 사용하시도록 권장합니다)
* 결선도 참조 *
2. 유니트를 설치할 때 주변 Noise 혼입을 차단하기 위하여 고주파 발생 장치 대형 MCC 또는 발전기, Inverter로부터 약 30cm~ 50cm 정도의 간격을 유지하여 설치하시기 바랍니다.
3. 온도 센서는 미세한 전류로 동작하는 전자회로가 구성되어 있어 고압 동력선과 함께 인접하여 있으면 강한 유도성 Impulse Noise가 혼입되어 유니트의 오동작 원인을 발생할 수 있으므로 설치 시 **센서 선은 반드시 동력선과 분리**가 필요하며 특히 모터와 유니트 사이의 설치 거리가 장거리일 경우 센서 선은 실드 차폐용을 사용하는 것이 Noise를 예방하는 방법입니다.
4. 주변에 설치된 기기로부터 발생하는 Noise 혼입을 다소 감소하기 위하여 현장 설비에 적절한 Noise 감쇠기(Line Filter) 설치가 필요합니다.
5. 유니트 설치 시에는 고온 다습한 곳, 강한 충격이나 진동을 피하여 설치하여 주십시오.
6. **인체의 안전과 제품의 품질 안전을 위하여 유니트를 무단 해체, 또는 변경 조작을 일절 금하여 주시기 바랍니다.**
7. 설치 시 또는 사용 중 의문 사항은 제조처 또는 구입처에 문의하여 주시기 바랍니다.

■ 제품사양


* 입력전원	: 단상 AC 110V~220V 오차± 5%. 50/60Hz.
* 소비전력	: Normal 5W
* 모터권선센서(R.S.T)	: Pt100 (DIN Alpha=0.0385) - 2선식 비접지
* 베어링센서(BL/H)	: Pt100 (DIN Alpha=0.0385) - 2선식 비접지
* 전류출력	: 4mA(0℃)~20mA(250℃) 비 절연 = (PLC 입력250Ω) (R.S.T중 높은 온도 값 1개 출력) (BL.BH중 높은 온도 값 1개 출력)
* 누수센서 LK1.2.3	: 2-전극봉 (n.o)
* 알람출력표시	: 부저 신호음 . 경고표시등 .
* Trip 신호점점 출력	: Dry 릴레이 SPST 점점출력 (max-AC250V-2A)
* 접속단자	: PLUG 착탈식
* 표시온도 범위	: -15℃ ~ 280 ℃
* 설정온도 범위	: 1℃ ~ 250 ℃
* 동작주변온도	: 0℃ ~ 50℃
* 습 도	: 40% ~ 85% (n.c)
* 전 원(POWER)	: 유니트 작동전원 스위치
* 온도설정(SET)	: 온도설정 및 저장. (설정온도 확인 스위치)
* 올림(UP).내림(DN)	: 온도 올림. 내림 스위치
* 초기화(RESET)	: 유니트 재 작동 및. (현재온도 수동확인 스위치)
* 표시장치	: 적색 3-Digit F N D 숫자 표시기
* 모터권선표시	: 설정온도. 현재 온도. 센서 단선.쇼트 표시
* 모터 베어링표시	: 설정온도. 현재 온도. 센서 단선.쇼트 표시
* 온도감지 상태표시	: 자동 순차작동/수동확인(RESET 1회씩 짧게 누름)
* 알람경고표시등	: 모터(R.S.T) 베어링(L.H) / LK (1)(2)(3)
* 유니트 전면패널	: (W) 150mm (H) 67mm (T) 2t
* 유니트 본체	: (W) 121mm (H) 61mm (D)135.5 mm(단자대 포함)
* 본체 가공	: (W) 122mm (H) 62mm
* 유니트 고정 홀	: (W) 135mm (H) 47mm 5Ø-4개
* 재 질	: 전면(알루미늄) 본체 (스틸-무광 아이보리 착색)
* 제품중량	: 0.85Kg

■ 명 칭(전면부)

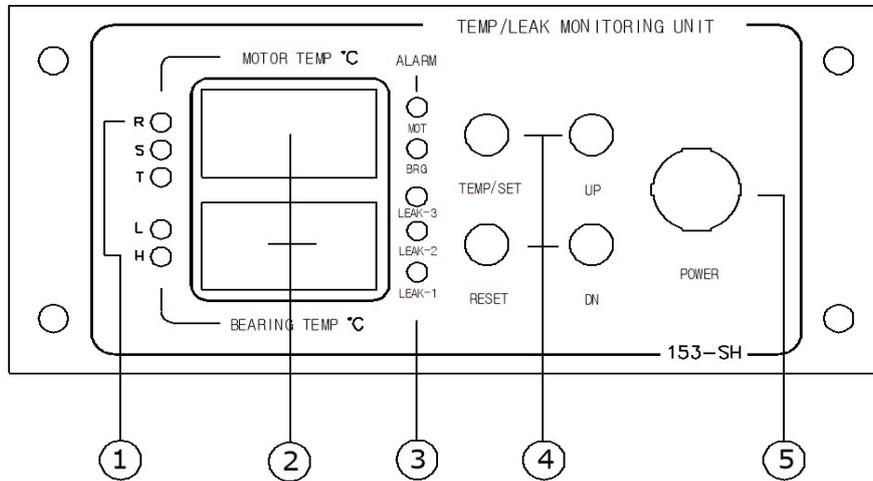

- ① 위치표시 : 모터권선.베어링.온도설정 및 현재 온도 감지위치
- ② 온도표시기 : 온도설정. 센서 Error 표시.
- ③ 알람작동표시등 : 모터 . 베어링 . LK - 1,2,3
- ④ 기능스위치 : 온도설정. 저장. 온도올림. 내림. 초기화 설정
- ⑤ 전원스위치 : 유니트 전원 ON-OFF

■ 명 칭(후면부)

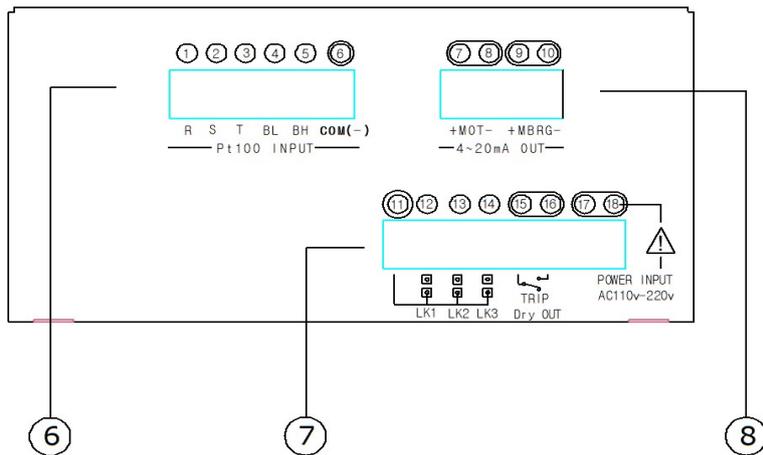

- ⑥ Pt100 센서 입력단자
- ⑦ 전원입력.Trip 릴레이출력.LEAK 입력
- ⑧ 4-20mA 전류 출력단자

■ 동작설명

1. 유닛을 패널에 잘 고정 하여 주십시오.
2. 후면 단자대 플러그에 센서와 전원선을 번호에 맞추어 정확히 연결 하여 주십시오.
3. 단자대 또는 배선이 바뀌지 않도록 반드시 확인 하여 주시기 바랍니다.
4. 입력 전원전압(AC 110V~220V)을 확인하신 후 전원을 투입하십시오
5. 전원스위치를 위로 켜십시오.
6. LOGO → CH → ID → **현재온도** 순서로 표시되면서 부팅이 시작됩니다.

■ 온도설정 방법

1. 온도설정은 기본적으로 각각 100 ℃로 설정되어 있습니다.
2. 전면부 SET 스위치를 짧게 1회 누르면 좌측 모터 권선 - R LED가 점등됩니다.
3. 다음에 UP.DN 스위치를 눌러 원하는 온도 (1℃ ~ 250℃ 이내) 범위로 설정합니다.
4. UP . DN 스위치를 1회씩 누르면 온도가 1℃ 단위로 변하며 계속 누르면 연속적으로 숫자가 변화됩니다.
5. 온도설정 완료 후 SET 스위치를 다시 1회 누르면 전 단계 설정온도가 저장되며 다음 단계 모터 권선 S → 모터 권선 T → 모터 하부베어링 BL → 모터 상부 베어링 BH → 순으로 LED가 점등되는 위치에서 UP 또는 DN 스위치로 가감하여 같은 방법으로 설정하시기 바랍니다.
6. 최종 설정 후 아무 입력이 없으면 약 2초 후에 온도가 자동 저장되며 현재 온도 상태로 표시 전환됩니다.

■ 설정온도 및 현재온도 확인방법

1. 설정된 온도 값을 확인하려면 SET 스위치를 1회씩 누르면 각각의 설정온도 값이 표시됩니다.
2. 온도설정이 완료되면 순차적 간격으로 R → S → T → R → S → T → 3개 순차작동하고 BL → BH → BL → BH → 2개 순차 작동하며 자동으로 온도를 감지합니다.
3. 현재 온도 상태를 수동으로 빨리 확인 하려면 RESET 스위치를 짧게 1회씩 누르면 각각의 현재 온도를 확인할 수 있습니다.
4. 사용 중 이상 현상이 나타나면 RESET 스위치를 1회 길게 누르거나 전원스위치를 다시 ON-OFF 작동하여 주십시오.

■ 알람상태 (센서. 온도초과)

1. Pt100 센서 연결이 단선일 경우 표시는 **O p n** 으로 표시 됩니다.
2. Pt100 센서 연결이 short 일 경우는 표시기에 **S h t** 로 표시됩니다.
3. 알람이 발생한 부분에 알람작동 표시등이 점등되면서 "삐 - -" 하는 신호음으로 1차 경고를 알려 줍니다.
 - * 초기알람 발생 시 약3초 후 알람 LED가 점등되며 알람이 지속되면 약8-10초 후 Trip 릴레이 Dry (a)점점이 출력되어 제어반의 시스템 장치에 의하여 모터의 전원을 차단하게 됩니다.
 - * 알람이 해제되어야 Trip 릴레이는 자동 복귀됩니다.
4. 현재 온도가 설정온도 이상으로 초과하였을 경우 센서는 온도 감지를 계속 진행 하며 알람 부분 표시등이 점등함과 동시에 "삐 - -" 하는 신호음으로 1차로 경고를 알려 줍니다.
 - * 초기 알람 발생 시 약3초 후 알람 LED가 점등되며 알람이 지속되면 약8-10초 후 Trip 릴레이 Dry (a) 점점이 출력되어 제어반의 시스템 장치에 의하여 모터의 전원을 차단하게 됩니다.
 - * 알람이 해제되어야 Trip 릴레이는 자동 복귀됩니다.


(이 경우 즉시 유니트의 전원을 OFF 하시고 알람의 원인을 점검하시기 바랍니다)

■ 알람상태 (누수)


1. 모터 내부에 누수 또는 침수 발생 시 센서에 감지된 신호를 통하여 3초 후 누수 표시등이 점등되며 알람이 계속 지속되면 약5초 후 부저음과 동시에 Trip 릴레이 Dry (a)점점이 출력되어 제어반의 시스템 장치에 의하여 모터의 전원을 차단합니다.
2. 유니트는 온도알람. 또는 누수알람 어느 쪽이든 먼저 알람이 발생하면 릴레이가 작동되며 알람이 해제되어야 릴레이가 자동 복귀됩니다.

(이 경우 즉시 유니트의 전원을 OFF 하시고 알람의 원인을 점검하시기 바랍니다)

■ 외형도면 (단위 mm)

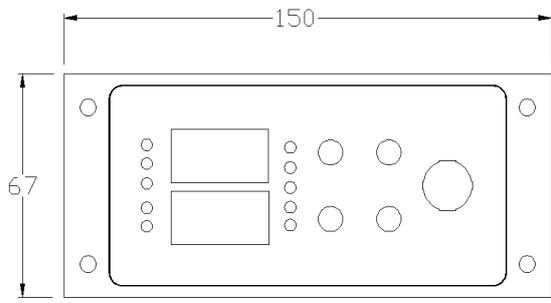

전 면

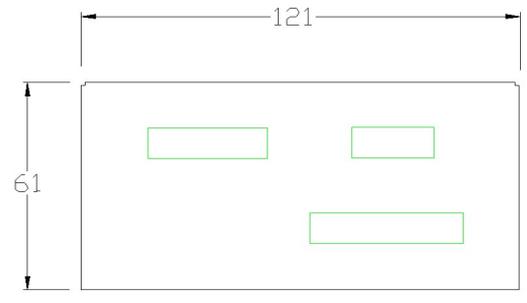


후 면




측 면

■ 패널 가공도면 (단위 mm)

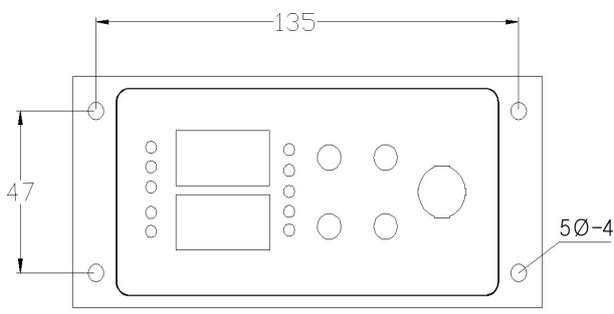


전면 고정 홀

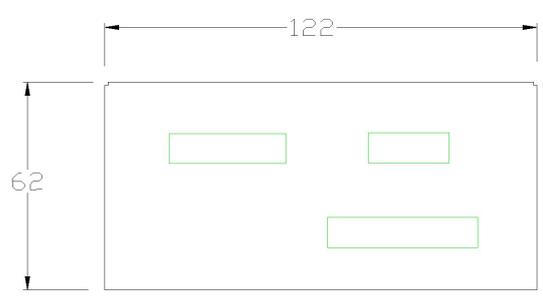

본체 가공

■ 결선도

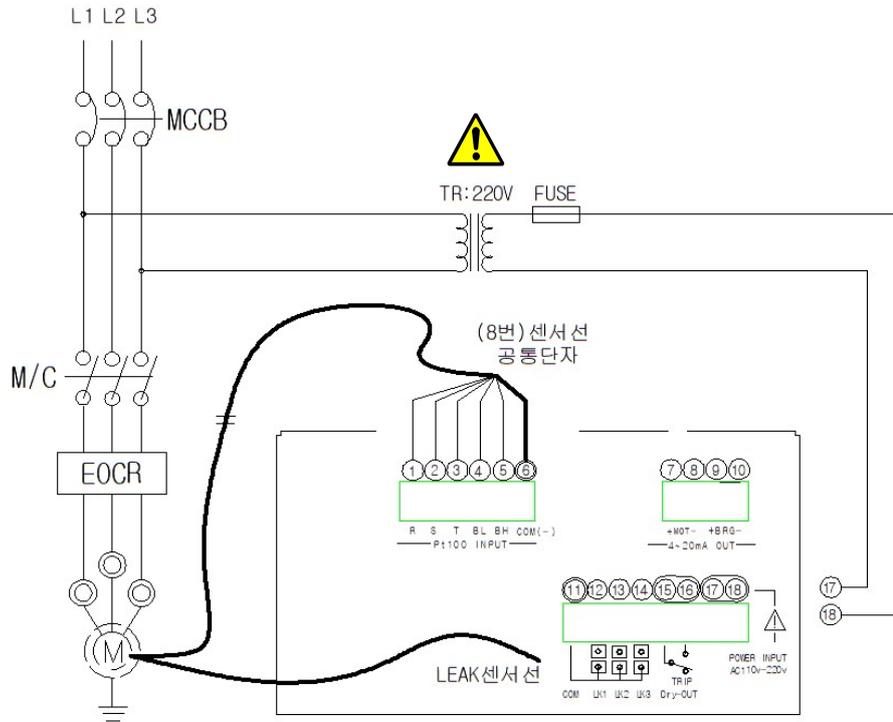

■ 단자대 결선내용

* Pt100 센서 입력부 (6번은 공통)

- | | | |
|-------|--------------|----------------|
| (1.6) | 모터권선 (R)상 | - 2선식 비접지 센서입력 |
| (2.6) | 모터권선 (S)상 | - 2선식 비접지 센서입력 |
| (3.6) | 모터권선 (T)상 | - 2선식 비접지 센서입력 |
| (4.6) | 모터 하부베어링(BL) | - 2선식 비접지 센서입력 |
| (5.6) | 모터 상부베어링(BH) | - 2선식 비접지 센서입력 |

* 4-20mA 전류 출력부

- | | | |
|------------|--------|-------------------------|
| + (7. 8) - | 모터 권선 | 전류출력 (4mA/0℃~20mA/250℃) |
| + (9.10) - | 모터 베어링 | 전류출력 (4mA/0℃~20mA/250℃) |

* Leak 센서 입력부 (11번은 공통)

- | | |
|---------|----------------|
| (11.12) | Leak-1 비접지 전극봉 |
| (11.13) | Leak-2 비접지 전극봉 |
| (11.14) | Leak-3 비접지 전극봉 |

* Trip 릴레이 출력부

- | | |
|---------|---------------------|
| (15.16) | Trip Dry (n.o) SPST |
|---------|---------------------|

* 유니트 전원입력

- | | |
|---------|-----------------------------|
| (17.18) | AC 110V~220V (Free voltage) |
|---------|-----------------------------|

■ 서비스 보증

◆ 153-SH 제품을 선택하여 주셔서 대단히 감사합니다.

1. 유닛의 무상 서비스 기간은 공장 출고 후 보관, 설치에 관계없이 출고일 기준으로 1년입니다.
2. 다음과 같은 경우는 무상 서비스 가 불가합니다.
 - * 천재지변으로 인한 침수 및 파손. 훼손된 경우
 - * 낙뢰 . 서지 등 과전압 혼입으로 인한 부품 훼손
 - * 기타 부적절한 장소에 설치(부식성 가스 발생 장소·해풍으로 인한 염분투입. 직사광선·습기가 많은 곳)로 인한 불량 발생
 - * 사용자나 취급자의 과실로 인한 불량 발생 및 훼손의 경우
 - * 임의로 무단 해체, 변경, 조작으로 인한 불량 발생
3. 서비스 기간이 경과 하였거나 소모성 부품을 교체할 경우 실비 유상 처리가 발생합니다.
4. 서비스 보증은 153-SH 제품 자체에 대한 품질 보증이며 그 이외의 사항은 제조사와 관련이 없음을 명기합니다.

◆ 이 제품은 대한민국 국내에서만 사용하도록 제작되었으며
국외에서는 품질을 보증하지 않습니다.